


HVORDAN BENYTTA MÅLESTAV FOR KJEDER

G. Heier A/S målestav for kjeder er et enkelt instrument for kontroll av en løfte- og/eller rullekjeders forlengelse. Denne indikerer maksimum slitasje (2% forlengelse) av en kjede.

Målestaven har 2 sider;

- Side 1 for kjeder fra og med 1/2" til og med 1" deling
- Side 2 for kjeder fra og med 1 1/4" til og med 2 1/2" deling

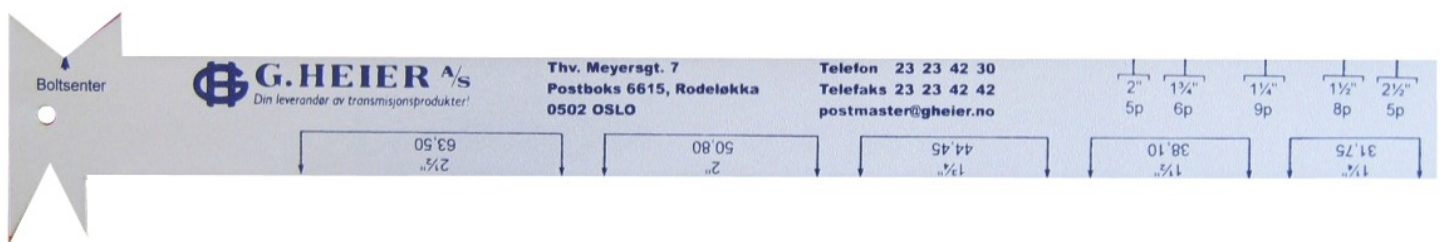

Fremgangsmåte:

1. Finn delingen ved å bruke målestaven
2. Plasser boltsentermerket på en passende bolt
3. Tell opp riktig antall delinger på kjeden.
4. Dersom kjeden har strukket seg frem til, eller lengre en det avmerkede punktet, må kjeden byttes.

Ved løftekjeder til gaffeltrucker bør det undersøkes til faste intervaller på minimum hver sjette måned, om kjeden har strukket seg. Slitasjen er vanligvis størst der kjeden passerer hjulene

- Sjekk om kjeden på noen måte er skadet
- Sjekk om det er sprekker i platene
- Sjekk om det er slitasje på enden av boltene
- Sjekk om det er rustdannelse

Ved skifte, må kjeden erstattes med en som har minst samme bruddstyrke!

Vær nøye med å oppgi spesifikasjoner på kjeden ved bestilling (dimensjoner, bruddstyrke m.m.).

