

MONTERING AV SNR SMØREAUTOMAT

KLARGJØRING

- Fjern plastpluggen i bunnen og beskyttelseskappen, og ta av lokket over innstillingsbryteren.
- Innstill den ønskede driftstid.
- Aktiver smøreautomaten ved å sette bryteren on/light i pos "ON".




HÅNDSMØRING - SNR AUTOMAT

| Fettpresse | | SNR AUTOMAT | |
|---|------------|--|-----|
| Et trykk på en håndpresse avgir ca 1 cm smøremiddel | | SNR automaten inneholder 125 ³ cm smøremiddel | |
| Daglig smøring | 3-4 trykk | Innstilles på | 1M |
| 3. dags smøring | 3-4 trykk | Innstilles på | 2M |
| Ukentlig smøring | 8-10 trykk | Innstilles på | 3M |
| 14. dags smøring | 8-10 trykk | Innstilles på | 6M |
| Månedlig smøring | 8-10 trykk | Innstilles på | 12M |
| Månedlig smøring | 4-5 trykk | Innstilles på | B |

KOMBINERTE INNSTILLINGER ER MULIGE

| Innstilling | Driftstid | Smøremiddel pr. 24 timer |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 12M + 6M + 3M + 2M + 1M | 14,5 dager | 8,70 cm ³ |
| 6M + 3M + 2M + 1M | 15,0 dager | 8,33 cm ³ |
| 12M + 3M + 2M + 1M | 16,0 dager | 8,00 cm ³ |
| 3M + 2M + 1M | 17,0 dager | 7,65 cm ³ |
| 12M + 2M + 1M | 19,0 dager | 6,61 cm ³ |
| 2M + 1M | 20,0 dager | 6,26 cm ³ |
| 3M + 1M | 23,5 dager | 5,56 cm ³ |
| 6M + 1M | 24,0 dager | 4,80 cm ³ |
| 12M + 6M + 3M + 2M | 27,0 dager | 4,53 cm ³ |
| 12M + 3M + 2M | 28,0 dager | 4,46 cm ³ |
| 6M + 3M + 2M | 30,0 dager | 4,16 cm ³ |
| 3M + 2M | 35,0 dager | 3,48 cm ³ |
| 6M + 2M | 45,0 dager | 2,60 cm ³ |
| 12M + 6M + 3M | 51,0 dager | 2,44 cm ³ |
| 12M + 2M | 52,0 dager | 2,44 cm ³ |
| 6M + 3M | 57,0 dager | 2,08 cm ³ |
| 12M + 3M | 71,0 dager | 1,74 cm ³ |
| 12M + 6M | 121,0 dager | 1,05 cm ³ |



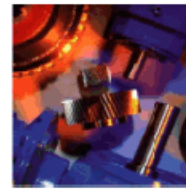

MONTERINGSANVISNING

- Før montering av smøreautomat i forbindelse med et lager, skal det med en fettpresse tilføres noen få trykk med samme fett som det er i smøreautomaten. Dette sikrer at gammelt fett fjernes og at der fri passasje.
- Ved skifte av smøreautomat er ikke rengjøring nødvendig.
- Smøreautomaten monteres så nær ved smørestedet som mulig, og evt. rørforbindelser må være fylt med samme type fett. Rørforbindelsen må ikke være lengre enn 1 meter.
- Omgivelsestemperaturen må ligge innenfor -40°C og +65°C.
- Bruk ikke smøreautomaten på steder hvor det kreves et trykk på mer enn 50 PSI eller 3,5 Atm.

STARTPROSEDYRE

- Kontroller at bryteren on/light står i "ON" posisjon.
- Kontroller at driftstiden er korrekt innstilt.
- Når ovennevnte brytere er aktivert begynner utviklingen av den ufarlige gassen, og indikatorlampen begynner å blinke etter ca. 40 sek. Indikatorlampen fortsetter å blinke ca. hvert 20 sek. og viser at smøreautomaten arbeider korrekt.

VIKTIG: Smøringen starter ikke øyeblikkelig etter aktivering av bryterene, da det først må opparbeides et trykk i kammeret. Eksempelvis vil smøringen starte etter ca. 4-6 timer når driftstiden er satt til 1M, og etter 3 dager når driftstiden er satt til 12M.

Ønskes det at smøringen skal starte omgående stilles alle bryterene i "ON" posisjon i en periode på 12 timer. Deretter stilles smøreautomaten til ønsket driftstid.

BETJENINGSPROSEDYRE

- Smøreautomaten kan stoppes ved å stille alle brytere i pos. "OFF".
- Ved oppstart følges startprosedyre. Endringer i driftstiden er mulig.
- Før demontering av smøreautomaten, bør den ha vært avslått i minst 1 time.

ADVARSEL!

- Når smøreautomaten er aktivert, er den under trykk og må ikke åpnes/deles.

